



WMF Milchschaum-DISC

Die WMF Milchschaum-DISC (3) kann zur leichteren Reinigung von der Aufnahme herausgenommen werden. Schieben Sie hierzu die WMF Milchschaum-DISC (3) seitlich mit leichtem Druck nach unten von der Aufnahme herunter.

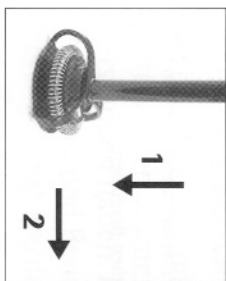

Zur Montage gehen Sie wie folgt vor:
Schieben Sie die WMF Milchschaum-DISC (3) einfach seitlich in die Aufnahme, ein Magnet im Inneren sorgt für den sicheren Halt.

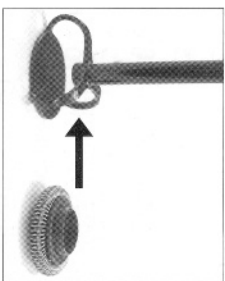

Inbetriebnahme

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben. Die nicht benötigte Länge der Anschlussleitung kann am Boden des Gerätesockels (6) aufgewickelt werden. Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Bedienung und Betrieb

1. Füllen Sie die benötigte Menge Milch in den Krug (4) und verschließen Sie diesen mit dem Deckel (1).
2. Setzen Sie erst jetzt den Krug (4) auf den Gerätesockel (6).

Achtung:

Setzen Sie immer erst den Deckel (1) auf das Gerät bevor Sie es einschalten. Nehmen Sie niemals den Deckel (1) ab, während das Gerät eingeschaltet ist.

Hinweis:

Die Zubereitung kann jederzeit durch das Abheben des Krugs (4) von dem Gerätesockel (6) unterbrochen werden.

Lassen Sie zwischen zwei Verwendungen das Gerät abkühlen.

Beschaffenheit und Volumen des Milchschaums hängen von der jeweiligen verwendeten Milch (u. a. Fett-, Proteingehalt, Temperatur) ab.

Warmer Milchschaum

Wählen Sie dieses Programm, um warmen, cremigen, feinporigen Milchschaum zu erhalten. Dieser eignet sich besonders für Cappuccino oder Latte Art.

- Füllen Sie den Krug (4) mit 100 bis 150 ml gekühlter Milch. Die Füllmarkierungen finden Sie im Krug (4):

100 ml MIN

150 ml MAX

Füllen Sie keinesfalls mehr ein, da ansonsten Milchschaum überläuft und das Gerät verunreinigt wird.

- Setzen Sie den Deckel (1) auf den Krug (4) und drücken Sie diesen leicht an, damit dieser abdichtet.
- Drücken Sie nun die Start-/Stoppaste (5), bis das Symbol rot aufleuchtet. Nach ca. 5 Sekunden startet die Zubereitung automatisch.
- Nach Programmende schaltet sich das Gerät automatisch ab, die Kontrollleuchte erlischt. Öffnen Sie den Deckel (1) und schöpfen Sie den Milchschaum separat ab oder gießen Sie diesen mit der verbliebenen Milch aus.

Achtung: Benutzen Sie zum Abschöpfen keine scharfkantigen, metallischen Gegenstände, da diese die Beschichtung beschädigen können.

Kalter Milchschaum

Wählen Sie dieses Programm, um kalten, cremigen Milchschaum zu erhalten. Dieser eignet sich besonders für Frappé, Cocktails, Eiskaffee oder Desserts.

- Füllen Sie den Krug (4) mit 100 bis 150 ml gekühlter Milch. Die Füllmarkierungen finden Sie im Krug (4):

100 ml MIN

150 ml MAX

Füllen Sie keinesfalls mehr ein, da ansonsten Milchschaum überläuft und das Gerät verunreinigt wird.

- Setzen Sie den Deckel (1) auf den Krug (4) und drücken Sie diesen leicht an, damit dieser abdichtet.
- Drücken Sie nun die Start-/Stoppaste (5) zweimal hintereinander, bis das Symbol blau aufleuchtet. Nach ca. 5 Sekunden startet die Zubereitung automatisch.
- Nach Programmende schaltet sich das Gerät automatisch ab, die Kontrollleuchte erlischt. Öffnen Sie den Deckel (1) und schöpfen Sie den Milchschaum separat ab oder gießen Sie diesen mit der verbliebenen Milch aus.

Achtung: Benutzen Sie zum Abschöpfen keine scharfkantigen, metallischen Gegenstände, da diese die Beschichtung beschädigen können.

Heiße Milch

Wählen Sie dieses Programm, um Milch zu erhitzen und diese leicht aufzuschäumen. Die heiße Milch eignet sich besonders für Milchkaffee, heiße Schokolade oder Kakao.

- Füllen Sie den Krug (4) mit 100 bis 250 ml gekühlter Milch. Die Füllmarkierungen finden Sie im Krug (4):

100 ml MIN

250 ml MAX

- Füllen Sie keinesfalls mehr ein, da ansonsten Milch überläuft und das Gerät verunreinigt wird.
- Setzen Sie den Deckel (1) auf den Krug (4) und drücken Sie diesen leicht an, damit dieser abdichtet. Halten Sie nun die Start-/Stoppaste (5) 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol rot aufleuchtet und blinkt. Nach ca. 5 Sekunden startet die Zubereitung automatisch.
- Nach Programmende schaltet sich das Gerät automatisch ab, die Kontrollleuchte erlischt. Öffnen Sie den Deckel (1) und gießen Sie die Milch aus.